

## 1.1 产品功能

智能省电	BDS/GPS/Wi-Fi/LBS四重定位	
震动告警	拆卸报警	电量显示

## 1.2 规格参数

通信制式：FDD-LTE:B1/B3/B5/B8

TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41

工作电流：70mA

工作时间：30天(智能模式每天定位2小时)

GPS定位精度：<10米

机身尺寸：86\*62\*30mm

重量：240g

工作温度：-25°C~75°C



电池容量：7500mAh

## 1.3 产品配件清单

产品名称	单位	数量	备注
机身	个	1	/
充电线	条	1	/

注：请检查包装盒内配件是否齐全，产品配件以实物为准！因产品功能会不断升级优化，《快速使用手册》如有内容更新，恕不另行通知！

## 1.4 产品外观说明

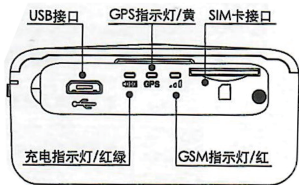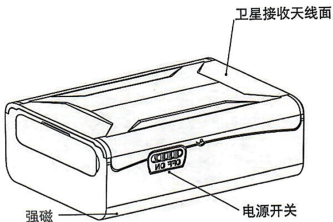

## 1.5 状态指示灯

GSM (红)	快闪: GSM初始化中
	慢闪: GSM接收信号正常
	长亮: GPRS上线
	不亮: 未收到GSM信号/未插SIM卡/GSM休眠
GPS (黄)	快闪: GPS信号搜索中
	长亮: GPS已定位
	不亮: GPS休眠/未工作
充电 指示灯	红色: 正在充电
	绿色: 已充满电
	不亮: 没有充电

## 1.6 工作模式说明：

### ● 定时定位模式

此模式下，网络为常开状态，终端按照设置的定时间隔定位并上传位置数据。定位间隔可登陆经销商制定的位置服务平台或手机客户端设置。

### ● 智能模式

默认工作模式，终端能够自动识别当前所处的定位环境以及运动状态，智能选择定位模式以及上传间隔。

### ● 超长待机模式

终端可定时唤醒上传位置数据，唤醒期间间隔可设置。唤醒上传位置数据后终端会进入深度休眠，期间不能执行任何远程查询设置任务。

### ● 开/关机

开机：开关键拨到ON，终端开机。


关机：开关键拨到OFF，终端关机。

## 二

## 终端固定及充电说明

## 3.1 充电

将终端与充电器（需另配）连接，终端的白灯闪亮表示充电中，充满后白灯常亮。

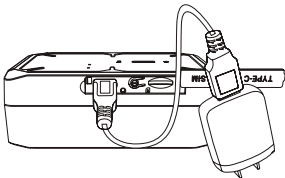

注：如果电池完全没电，充满电时间为6小时左右。充电时有轻微发热属正常现象。

## 三

## 终端平台应用操作

- 终端开机并登陆平台后，通过APP或服务平台可查询位置，设置亲情号码、SOS号码等参数。
- 登录位置服务平台  
请登陆经销商指定位置服务平台进行相应的设置和功能操作。
- 下载手机客户端  
请登陆经销商指定网址下载手机客户端软件进行安装。

## 四

## 电池注意事项

请使用您的终端原场所规定的电池。若使用非原厂配件从而导致终端损坏，制造商不承担任何保修责任

- 请勿让金属物件造成电池接触器短路。
- 请勿弯折或强行打开电池。
- 请勿将电池浸泡在水中或放入火中。
- 禁止使用外观变形、变色、漏液或外包装已破损之电池。
- 禁止分解改造电池。

## 五

## 常见故障排除

当操作设备出现如下故障时,请参阅如下故障排除方案,如果您仍不能解决故障问题,请您与销售商或服务商联系!

常见问题	发生问题	解决问题
接收不良	在接收不良的地区使用本机,如高楼附近或地下室无线,电波无法有效传达	位于信号良好的位置使用终端
无法开机	电池没电	给终端充电
无法连接网络	SIM卡未装好	检查SIM卡
	SIM卡金属面有污物	用橡皮擦擦拭
	SIM卡无效	请移到网络服务供应商服务区域
	超出GSM服务区域	请移到网络服务供应商服务区域
	信号微弱	请移到信号强的地方重试
查不到信息位置	SIM未开通GPRS功能	请与网络服务商联系开通GPRS功能
	一直回复“未查到数据,请重试”	请与你的经销商联系